

专业 / 信赖 / 品质
Speciality Trust Quality

Accessen

上海艾克森集团有限公司 / 上海艾克森新技术有限公司
Shanghai Accessen Group Co., Ltd. / Accessen.New-Tech.Shanghai.Co.,Ltd

营销总部: 上海金沙江路1628弄绿洲中环中心1号楼3层
邮 编: 200333
电 话: +86 21 6117 6666
传 真: +86 21 6117 2600
网 址: www.accessen.cn
信 箱: sales@accessen.cn trade@accessen.cn

生产总部: 上海市嘉定区谢春路1458号
邮 编: 201804
电 话: +86 21 6959 5555 6958 5555
传 真: +86 21 6959 0007


销售热线: 4006 191 191
服务热线: 8008 191 191

Sales Headquarter: 3rd Floor, NO.1 Building, Lvzhou Zhonghuan
Business Center, No. 1628, Jin Shajiang Rd, Shanghai, China.
Zip Code: 200333
Tel: +86 21 6117 6666
Fax: +86 21 6117 2600
Website: www.accessen.cn
E-mail: sales@accessen.cn trade@accessen.cn

Production Headquarters
Add: No.1458 Xiechun Rd, Jiading District, Shanghai
201804, China
Tel: +86 21 6959 5555 6958 5555
Fax: +86 21 6959 0007
Sales Line: 4006 191 191
Service Line: 8008 191 191

2016 03 PHM
前设计与规格变更, 恕不另行通知
Design and Specifications are subject to change without notice for further improvement.



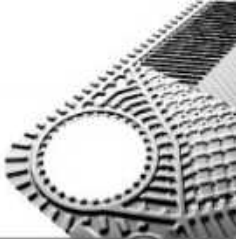

目录


第一章	1 致用户
第二章	2 铭牌和设备的标志
第三章	4 板式换热器的主要组成与功能
	4 结构
	5 功能
	6 安装接管示意图
第四章	8 装配须知
	8 存放
	10 装箱单及开箱
	11 起吊
	12 板式换热器的提升
	14 基础
	14 安装
	14 请注意
	15 安装要求的空间
	16 管路连接
	16 管路的正确安装
	17 压力波动
	17 许用压力
	17 超压保护
	18 压力冲击
	18 保护罩
	19 绝热
	20 压紧程度的检验
	20 开车
	20 停车和重新开车
	20 开车时泄漏
	20 装有新的乙丙橡胶密封垫的板式换热器的开车
	21 排出空气
	21 正常操作
	21 板式换热器内杂质
	21 冷却
	21 长期停车
	22 不遵守启动和停止运转操作规程的危险
	22 请注意
	22 密闭系统中流动的液体

注意！

请注意

为避免碰伤手，搬运金属板时一定要戴保护手套。

保护板

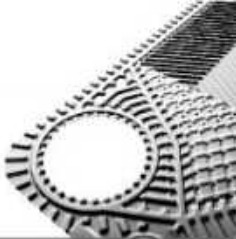

目录


亲爱的用户

当您在各种不同情况下使用您的艾克森板式换热器时，这本指导手册就是您直接的向导。艾克森公司忠告您仔细阅读这本手册，尤其应使那些每日都在进行此设备的安装、维修或操作的人员得到这本手册。当您的同事需要这本手册，而手册却被束之高阁时，这本手册对您就毫无价值了。

对于用户不按手册的指导而造成任何设备损坏，艾克森公司概不负责。

如果您的板式换热器出现了本手册范围以外的特殊故障，请不要犹豫，您可与艾克森公司代表联系，不管您在世界上哪个地方，我们都会帮助您。

第五章	23	故障排除
	23	能力降低
	23	可见泄漏
	23	不可见泄漏
第六章	24	金属板的组件的拆开与组装
	24	拆开
	29	组装
	34	金属板的移出和插入
第七章	35	清洗
	35	板片结垢
	35	洗涤剂
	36	就地清洗
	37	大污垢
	38	微生物 - 粘质物
	39	

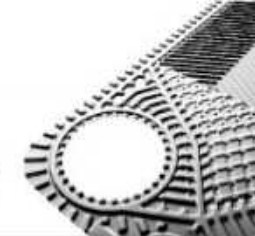

第二章 铭牌和设备的标志



(图 2-1)



(图 2-2)


在与艾克森公司通信联系时，请写明型号系列号及生产日期，以便核准设备。


用户可根据铭牌上的制造序列号鉴别产品的生产地。艾克森产品均有唯一的序列号。


板式换热器的所有零件都可以用一个号码进行鉴别。当与艾克森公司联系零件时，请务必提出其标志号码（详见第57、58页备件订购说明）。





(图 2-3)

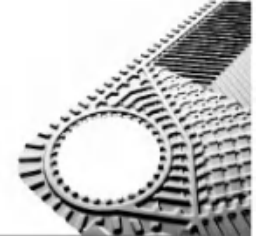

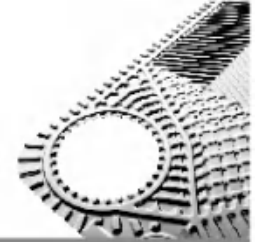

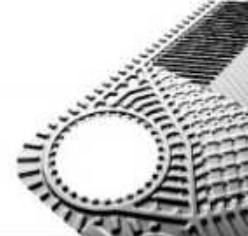

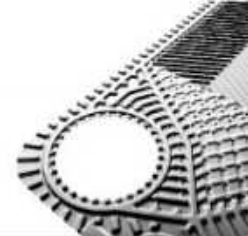

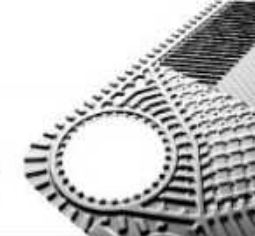

第四章 装配须知

板式换热器的提升

1. 移开支承脚
见(图 4-11)

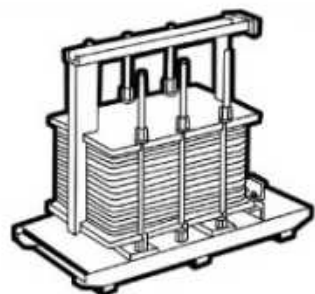


图 4-11

2. 在地上放两根方木条
见(图 4-12)

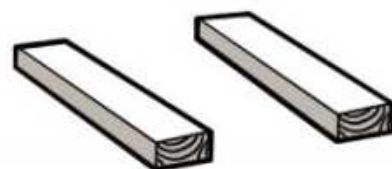


图 4-12

3. 用吊索将换热器吊离托板
见(图 4-13)



图 4-13

4. 将换热器放在两根方木条上
见(图 4-14)





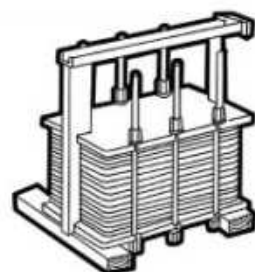


图 4-14

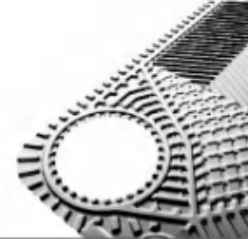

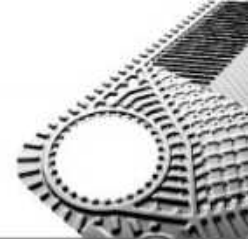

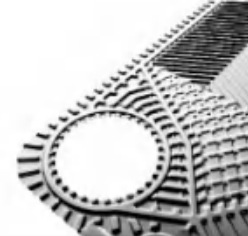


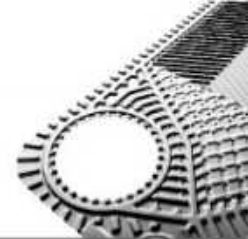

第六章 金属板的组件的拆开与组装


拆开

1. 慢慢关闭进口的阀门。先切断进口侧阀门以降低最高压力。

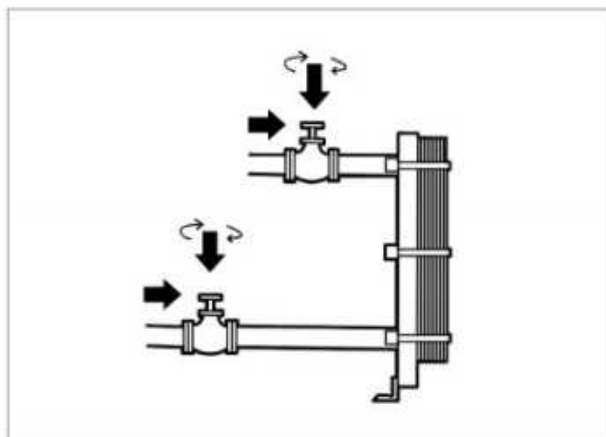


(图 6-1)

2. 停泵。

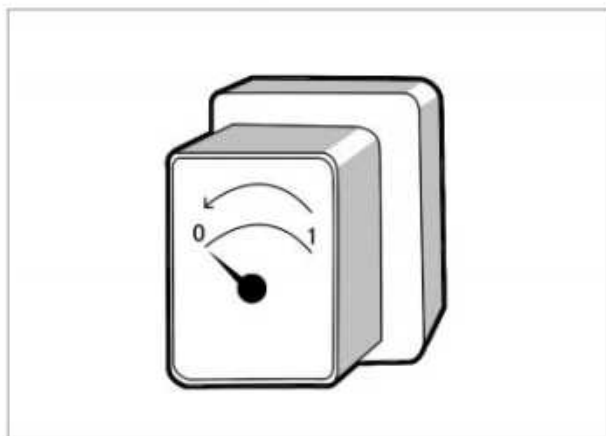


(图 6-2)

3. 关闭两个出口端阀门。

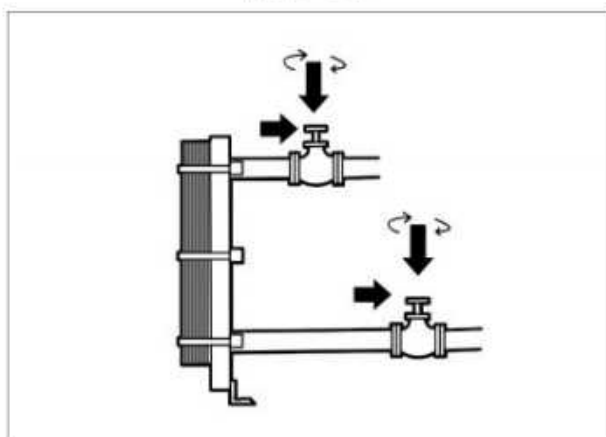

(图 6-3)

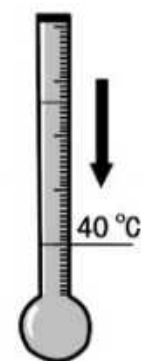

(图 6-4)

4. 如果换热器温度太高，等温度降至40℃左右再进行操作。

